

A large, stylized orange chevron graphic that spans the left and center of the page. It consists of two parallel lines that curve at the top and bottom, pointing towards the right.


» STEAMBOW »

FENRIS
COMPOUNDBOGEN M1
GEBRAUCHSANWEISUNG

» STEAMBOW »

FENRIS
COMPOUNDBOGEN M1

GEBRAUCHSANWEISUNG

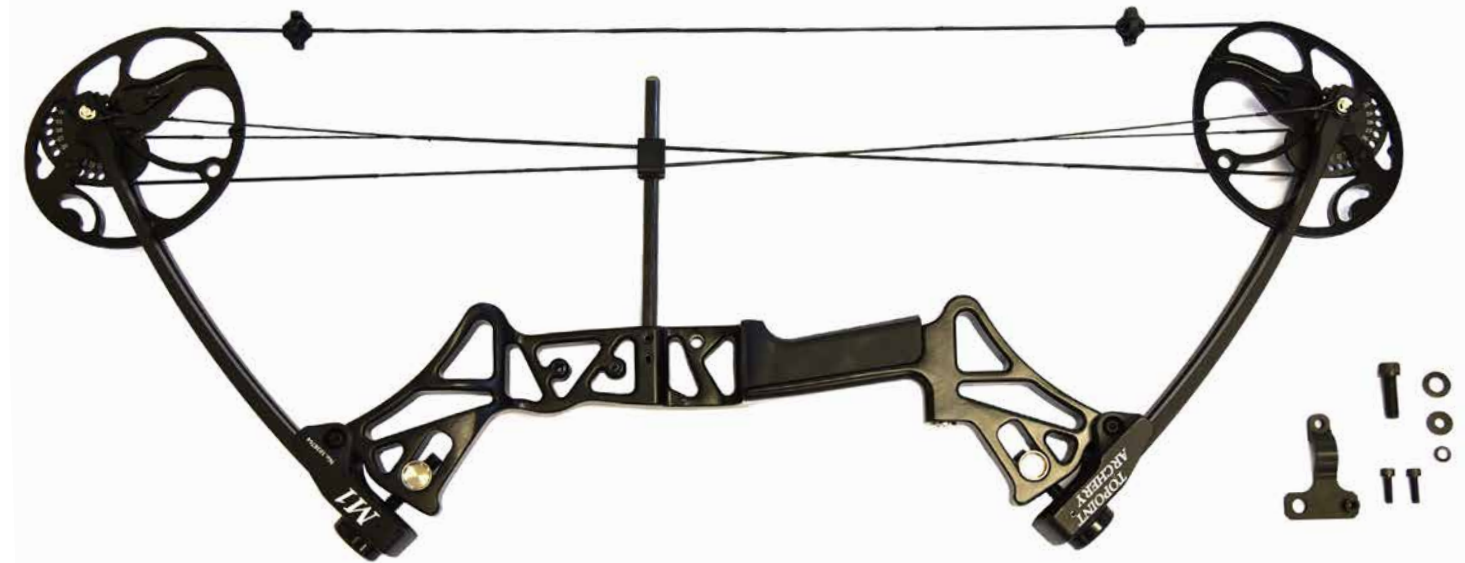

» STEAMBOW »

Steambow GmbH

Bäckerstrasse 1
2433 Margarethen am Moos
Österreich

www.steambow.at

LIEFERUMFANG

- Compoundbogen „M1“
- Montageadapter für FENRIS Magazin
- Gebrauchs- & Sicherheitsanweisung
- Inbusschlüssel



WICHTIGE SICHERHEITS- INFORMATIONEN

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen und Warnungen bevor Sie dieses Produkt verwenden.

- Ein Compoundbogen mit FENRIS™-Magazin unterscheidet sich in Bezug auf die Gefahren und die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht von einem konventionellen Bogen ohne Magazin.
- Beachten Sie daher auch beim Einsatz des FENRIS™ alle Regeln, die für den Schießsport im Allgemeinen bzw. für den Bogensport im speziellen gelten. Achten Sie auch unbedingt auf alle für Ihr Land geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen.

ACHTUNG: In manchen Ländern kann die Montage des FENRIS-Magazins die rechtliche Einstufung des Bogens ändern. Machen Sie sich mit der Rechtslage in Ihrem Land vertraut!

- Beachten Sie alle Sicherheitsregeln und Warnhinweise des Bogens an dem das FENRIS™-Magazin montiert wird! Kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Hersteller des Bogens, wenn Sie unsicher sind.
- Nehmen Sie an dem FENRIS™-Magazin keine Änderungen vor! Änderungen, insbesondere am Abzug, können das FENRIS™-Magazin unsicher machen. Jede Änderung an dem FENRIS™-Magazin führt zum Erlöschen der Garantie.
- Achten Sie bitte vor und nach jedem Einsatz darauf, dass alle Schrauben angezogen sind, ob sichtbare Beschädigungen aufgetreten sind und ob Teile, insbesondere die Sehne, Abnützungerscheinungen zeigen. Reparieren oder Tauschen Sie abgenutzte Teile vor dem nächsten Einsatz aus.
- Wenn die Mittelwicklung Ihres Bogens beschädigt ist schießen Sie nicht weiter! Ansonsten wird die Sehne rasch reißen und damit zerstört werden. Eine Mittelwicklung lässt sich leicht ersetzen bzw. reparieren.


- Achten Sie vor jeder Verwendung Ihres Steambows auf sichtbare Schäden an den Pfeilen. Beschädigte Pfeile dürfen nicht weiterverwendet werden.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Schuss, dass sich keine Menschen oder Tiere zwischen Ihnen und Ihrem Ziel, in der Nähe Ihres Ziels oder hinter Ihrem Ziel befinden. Der Pfeil könnte Ihr Ziel verfehlen oder aber das Ziel durchschlagen. Selbst nach dem Durchschlagen des Ziels kann der Pfeil noch genug kinetische Energie haben, um Menschen oder Tiere schwer zu verletzen oder sogar zu töten.
- Der Gefahrenbereich eines von einem modernen Bogen abgefeuerten Pfeils ist viel größer als typische Schussentfernungen. Ein von einem modernen Bogen abgefeuerter Pfeil kann eine Gefahr für Menschen, Tiere oder Gegenstände darstellen, die mehrere hundert Meter entfernt sind. Schießen Sie niemals schräg oder direkt nach oben, weil der herabfallende Pfeil Menschen oder Tiere schwer verletzen oder gar töten kann.
- Bevor Sie einen Pfeil abfeuern, vergewissern Sie sich, dass sich unmittelbar hinter Ihrem Ziel ein ausreichender „Pfeilfang“ oder „Pfeilstopper“ befindet. Ideal sind z. B. eine Böschung oder ein Hang oder eine geeignete bauliche Maßnahme wie z. B. eine Mauer. Einen guten Pfeilfang erreichen Sie u.U. auch, indem Sie von oben (z. B. von einem Hochstand oder Baum aus) auf Ihr Ziel schießen.
- Pfeile, die in einem flachen Winkel auf eine harte Oberfläche (wie z. B. eine Straße) auftreffen, können abprallen und mit fast unveränderter Geschwindigkeit weiterfliegen. Abprallende Pfeile können mehrere hundert Meter fliegen und stellen eine erhebliche Gefahr dar. Achten Sie daher besonders darauf, dass Ihr Pfeilfang auch abprallende Pfeile sicher stoppt.
- Die Missachtung der hier in den Sicherheitsbedingungen und Gefahrenhinweisen angeführten Regeln kann außerdem dazu führen, dass Ihr Compoundbogen oder das FENRIS-Magazin beschädigt werden können. Verwenden Sie Ihren den Bogen oder das Magazin keinesfalls weiter, wenn sichtbare Beschädigungen aufgetreten sind.

HINWEIS

Der FENRIS™ M1 Bogen ist ein modifizierte Variante des weit verbreiteten Bogen „M1“ der Firma ToPoint Archery mit einem T1/M1/N1 Cam System. Die meisten Teile sind baugleich bzw. zumindest kompatibel zum Standard Model von Topoint. Die meisten Änderungen betreffen die Sehne und die Ausstattung des Bogens. Das bedeutet, dass sie den FENRIS M1 Bogen bei den meisten Bogenfachgeschäften reparieren lassen können bzw. dass Ersatzteile für Topoint Bögen mit dem FENRIS™ M1 kompatibel sind.

MONTAGE DER DES FENRIS MAGAZINS AM BOGEN

Der FENRIS™ M1 Bogen hat nur ein Befestigungsgewinde (1) für die Pfeilauflage. Daher liegt im Lieferungsgang ein spezieller Adapter (2) bei. Evtl. ist dieser Adapter bereits montiert.

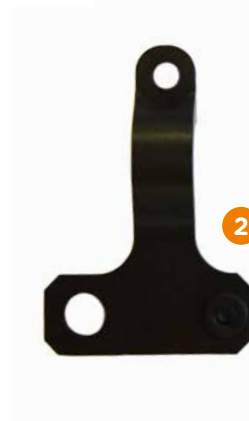



VORGEHENSWEISE

1. Die Montagebrücke wird auf der Außenseite des Bogens (= gegenüber dem Bogenfenster) befestigt.
2. Die Montagebrücke soll so weit hinten (= beim Schützen) wie möglich am Bogen montiert werden. Je nach Modell des Bogens wird das unterschiedlich sein.

3. Kleben Sie das mitgelieferte Stück Gummi auf die Innenseite der Montagebrücke. Je nachdem ob Sie Links- oder Rechtschütze sind – kleben Sie das Gummi auf die jeweilige Seite. Der Gummi soll die Oberfläche Ihres Bogens schonen. Der Gummi ist für die sichere Funktion nicht erforderlich.
4. Schrauben Sie die Montagebrücke nun mit den mitgelieferten Schrauben an den Bogen. Legen Sie die mitgelieferten Beilegscheiben unter



5. Schieben Sie das Magazin, ohne Abzugseinheit, auf die Rollen. (3)
6. Stellen Sie nun mit den Schrauben (4) der Y-förmigen Befestigungsgabeln den horizontalen Abstand zur Sehne ein. Das geht am leichtesten in dem die 4 Schrauben leicht angezogen werden. Nun kann man Magazin solange bewegen bis die Einstellung passt. Zum Schluss werden alle 4 Schrauben angezogen.
7. Spielen Sie sich mit der Einstellung bis das Magazin, möglichst ohne Kontakt zur Sehne, vor- und zurückgleiten kann. Wenn das Magazin klemmt liegt das fast immer an der Einstellung dieser Y-förmigen Befestigungsgabeln.
8. Mit den beiden Madenschrauben an der Befestigungsgabel wird die Leichtgängigkeit des Magazins je nach persönlicher Präferenz eingestellt. (5)

HINWEIS

Details zur Einstellung und zur Verwendung des FENRIS finden Sie im Handbuch des Magazins.



EINSTELLUNG DES ZUGGEWICHTES

Der FENRIS M1 Bogen ist zwischen 15 lbs bis 70 lbs Einstellbar.

Die Einstellung erfolgt über die große Befestigungsschraube (5) der Wurfarme.

Drehen Sie diese Schraube gegen den Uhrzeigersinn um das Zuggewicht zu reduzieren. Schrauben Sie diese Schraube mit dem Uhrzeigersinn wieder fest, erhöhen Sie das Zuggewicht.

Die Einstellschraube darf maximal 9 Umdrehungen, vom maximalen Zuggewicht ausgemessen, herausgeschraubt werden.



Stellen Sie beide Wurfarme auf dasselbe Zuggewicht ein. Wir empfehlen das Zuggewicht möglichst gleichzeitig auf beiden Seiten einzustellen. Nach 3 Umdrehungen auf einer Seite sollte man auf der anderen Seite nachziehen.

WICHTIG!

Lösen Sie diese Schraube niemals zu weit, ansonsten können Sie Ihren Bogen beschädigen. Wenn Sie die Schraube komplett abschrauben können Sie sich überdies schwer verletzen. Die Schraube darf maximal 9 Umdrehungen herausgeschraubt werden!

Das einstellbare Zuggewicht hängt auch von der Auszugslänge ab, siehe folgende Tabelle:

Draw Length (in.)	30"	29"	28"	27"	26"	25"	24"	23"	22"	21"	20"	19"
Max. weight (lbs)	70	70	70	70	70	70	67	64	60	56	51	46
Min. weight (lbs)	33	31	30	29	27	26	25	23	21	19	17	15

EINSTELLUNG DER AUSZUGSLÄNGE


Die Auszugslänge wird an den Cams eingestellt. (6)

Schrauben sie die kleine Inbusschraube am Einstellblatt ab, drehen Sie das Einstellblatt bis die Bohrung im Cam an der entsprechenden Markierung ist und schrauben Sie die Inbusschraube wieder fest.

WICHTIG!

Achten Sie darauf, auf beiden Seiten dieselbe Auszugslänge einzustellen.

Durch die Einstellung der Auszugslänge wird das Zuggewicht verändert. (Siehe Tabelle Seite 8)

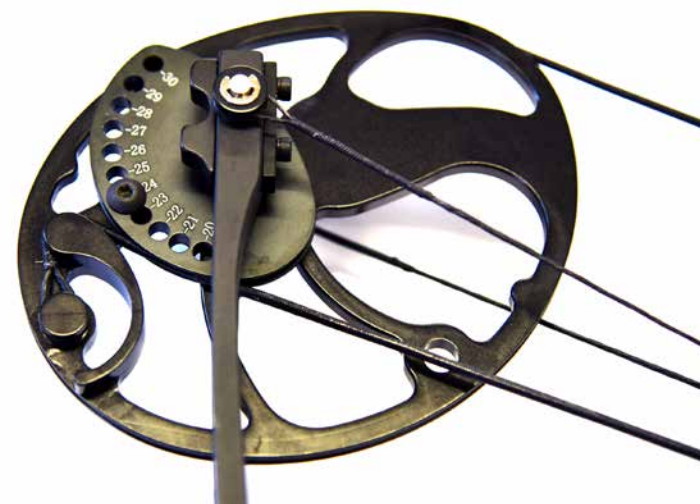

WARTUNG

Pflegen Sie die Sehne mit einem geeignetem Sehnenwachs. Wichtig ist vor allem die regelmäßige Wartung der Mittelwicklung.

WICHTIG!

Wenn die Mittelwicklung Verschleiß aufweist sollte sie erneut gewickelt werden. Wenn die Mittelwicklung gerissen ist muss sie sofort ersetzt werden. Ansonsten zerstören Sie die Sehne.

Es ist sinnvoll eine weitere Lage Mittelwicklung, vor allem im Bereich der Abzugskralle, aufzubringen, dadurch kann der zwangsläufig entstehende Verschleiß der Sehne deutlich hinausgezögert werden.

Unter Umständen hat Ihr Bogen ab Werk ein sehr feines Mittelwicklungsgarn. Verwenden Sie in diesem Fall ein möglichst starkes Garn eines anderen Herstellers sobald Sie die Mittelwicklung reparieren müssen.

Hilfsmittel und Garn für diese Wicklung finden Sie in jedem Bogenfachgeschäft.

SERVICE UND GARANTIE

Beschränkte Garantie von drei Jahren

Damit Sie Ihr Steambow lebenslang begleitet, wird er nach höchsten Standards aus hochwertigen Materialien hergestellt. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass in den ersten sechsunddreißig (36) Monaten nach dem Kauf beim Händler Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten, reparieren oder ersetzen wir die schadhafte Teile im Rahmen der Garantie.

Was ist abgedeckt?

- Ersatzteile und Arbeitszeit
- Rücksendekosten des reparierten Produkts an den Verbraucher

Was ist NICHT abgedeckt?

- Schäden oder Fehler durch missbräuchliche Verwendung, Handlungen oder Unterlassungen des Eigentümers
- Versandkosten schadhafte Produkte zu Steambow
- Schäden durch missbräuchliche Verwendung oder Nichtwartung
- alle anderen Kosten
- Verschleißteile
- Folgeschäden, beiläufig entstandene Schäden oder Nebenschäden einschließlich Sachschäden

Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten. Bewahren Sie Ihre Rechnung als Kaufbeleg auf.

HINWEIS

In einigen Ländern sind Ausschluss oder Einschränkung von beiläufig entstandenen Schäden oder Folgeschäden nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung oder Ausschließung eventuell nicht für Sie gilt.

HINWEIS

In einigen Ländern sind zeitliche Beschränkungen der Dauer stillschweigender Garantien nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung für Sie eventuell nicht gilt.

Soweit eine dieser Garantiebestimmungen zwingendem Recht auf Bundes-, Landes- oder lokaler Ebene entgegensteht, ist sie nicht anwendbar. Neben den spezifischen gesetzlichen Rechten aufgrund dieser Garantie haben Sie eventuell auch andere Rechte, die von Staat zu Staat und von Land zu Land verschieden sein können. Illustrationen und Fotos dienen nur zu Informationszwecken und zeigen möglicherweise nicht genau das von Ihnen erworbene Modell.

Diese Garantie ist ungültig, wenn das Produkt

- falsch zerlegt, wieder zusammengebaut oder gewartet wurde
- mit nicht von Steambow stammenden Teilen ausgestattet wurde
- falsch oder missbräuchlich verwendet oder unsachgemäß gelagert wurde
- die Originalkaufbeleg nicht vorgelegt werden kann





www.steambow.at
www.steambow.com



www.steambow.at
www.steambow.com